

# BLOCKBOT

팬이




1



x1



x1

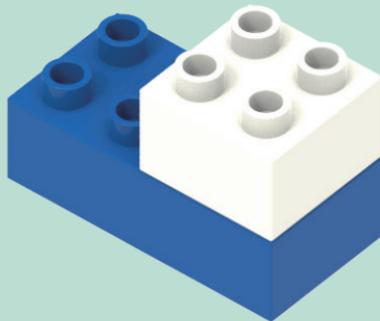





x1



x1

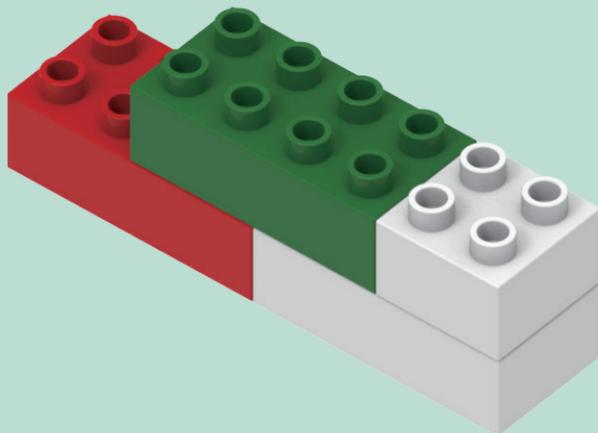


3



x1



x1

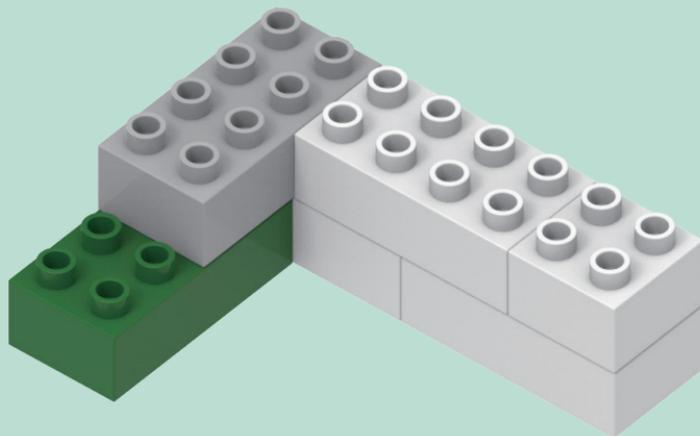




x1



x1

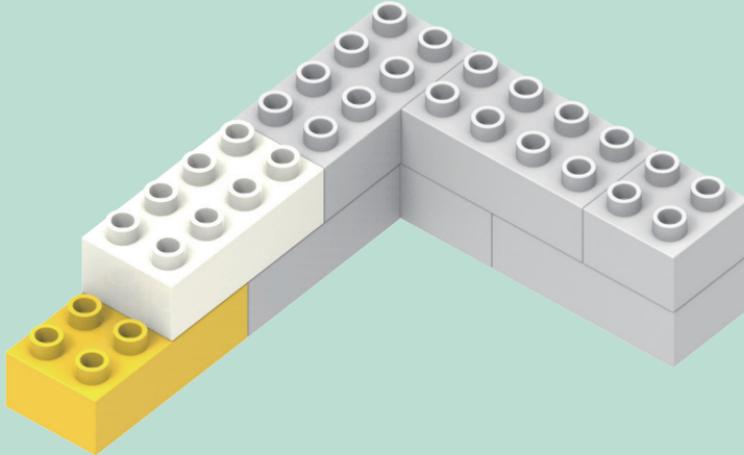


5




x1



x1

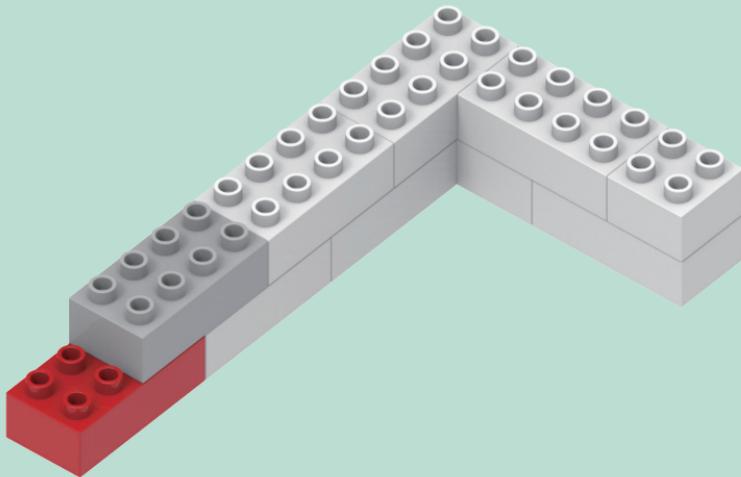




x1



x1

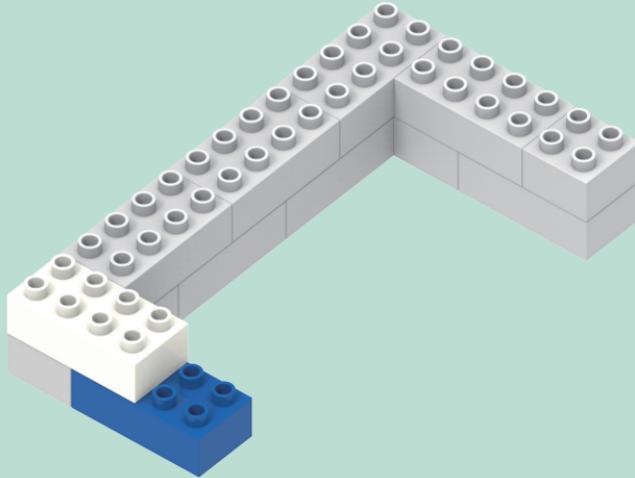


7



x1



x1

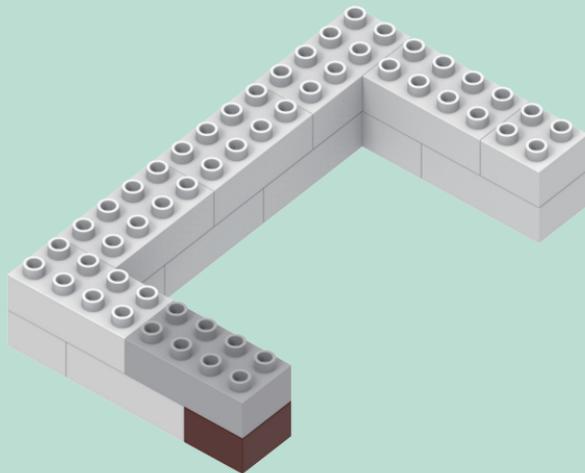




x1




x1

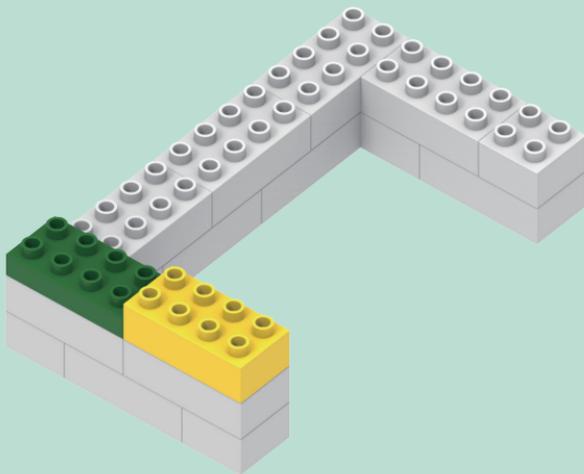


9




x1

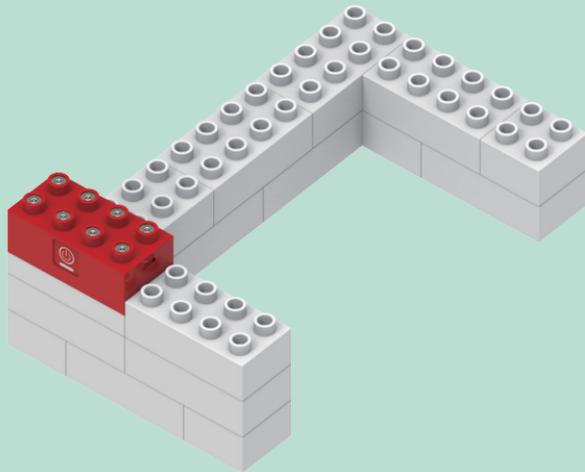




x1

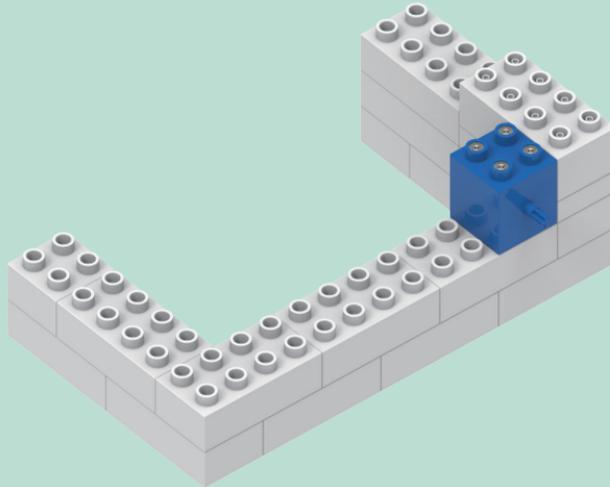

11




x1



x1



x1

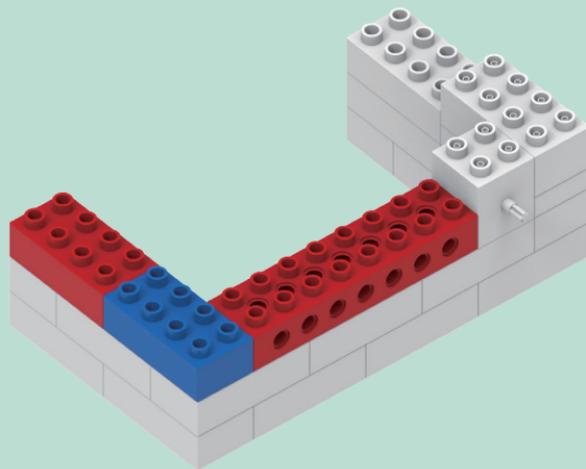






x2



x1

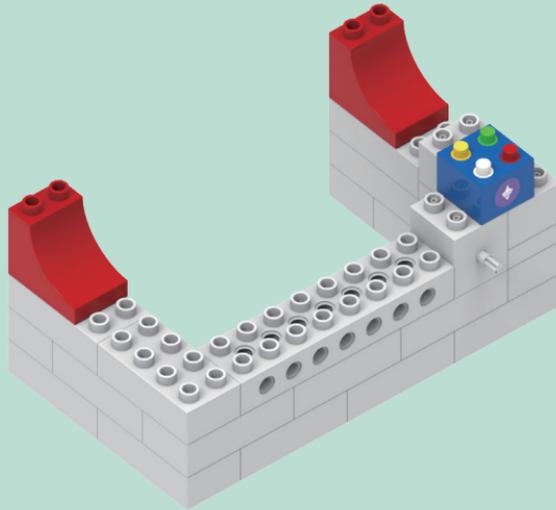


13

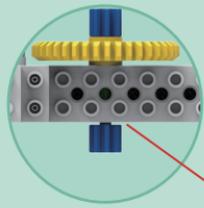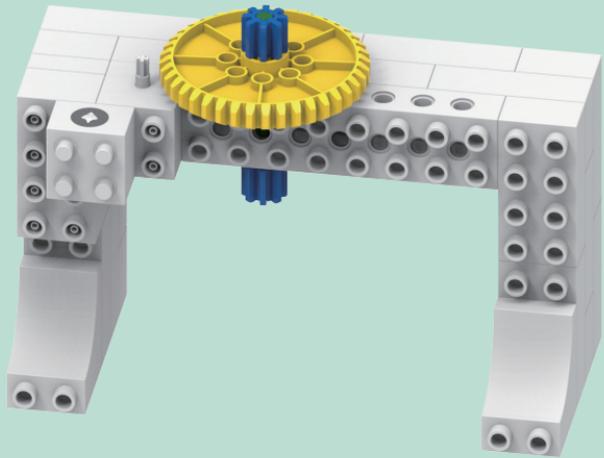

\* 1mm의 간격이 필요합니다.




x1

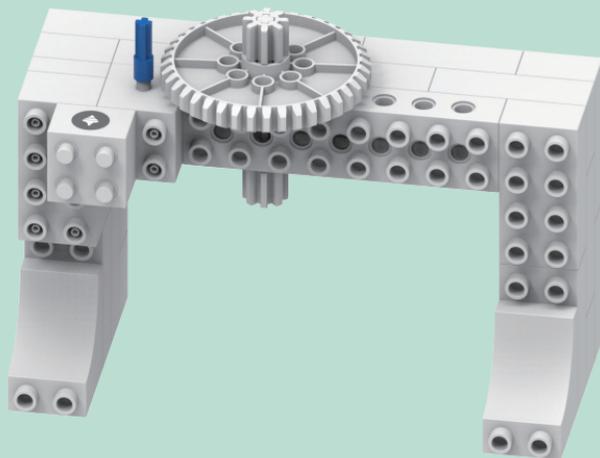

15



x1


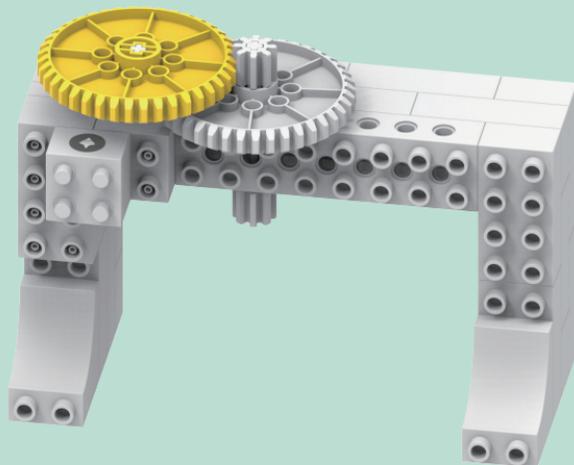




x1




x2

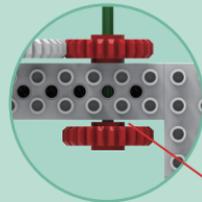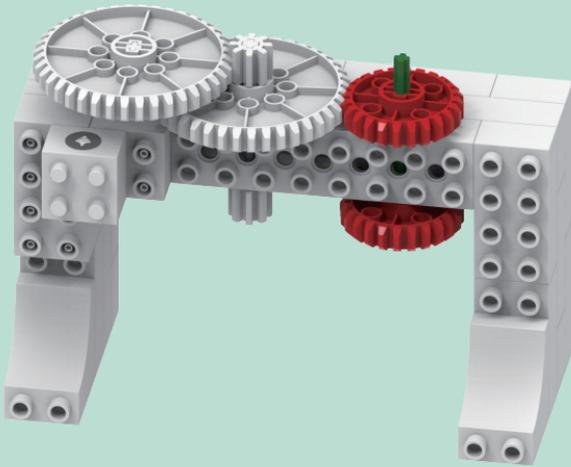

\* 1mm의 간격이 필요합니다.

17



x1




x1



x1



x1

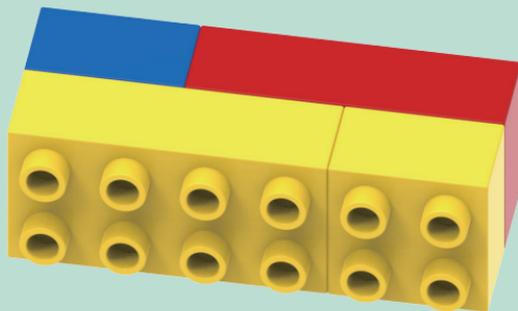




x1



x1



x1

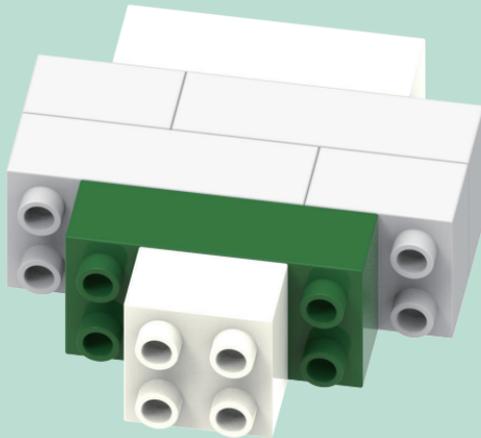



19



x1



x1

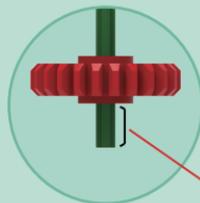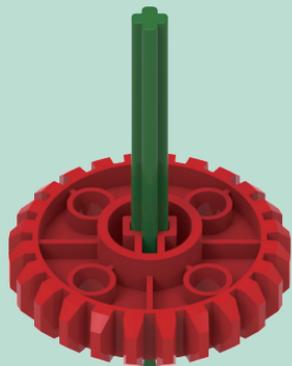



\* 1.5 Cm의 간격이 필요합니다.




x1




x1

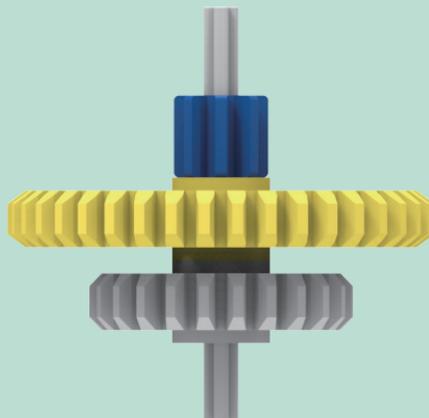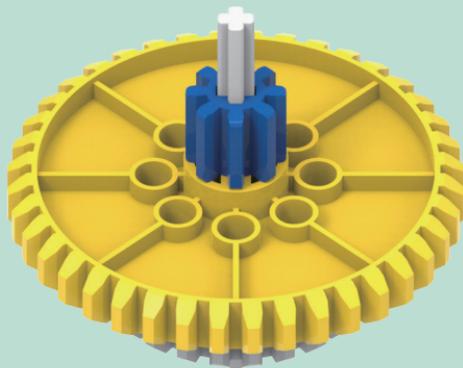


21

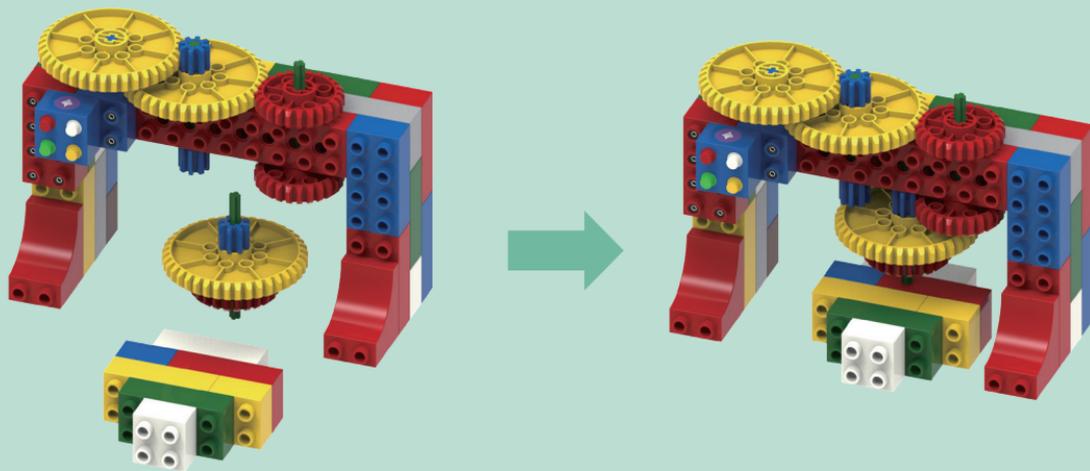

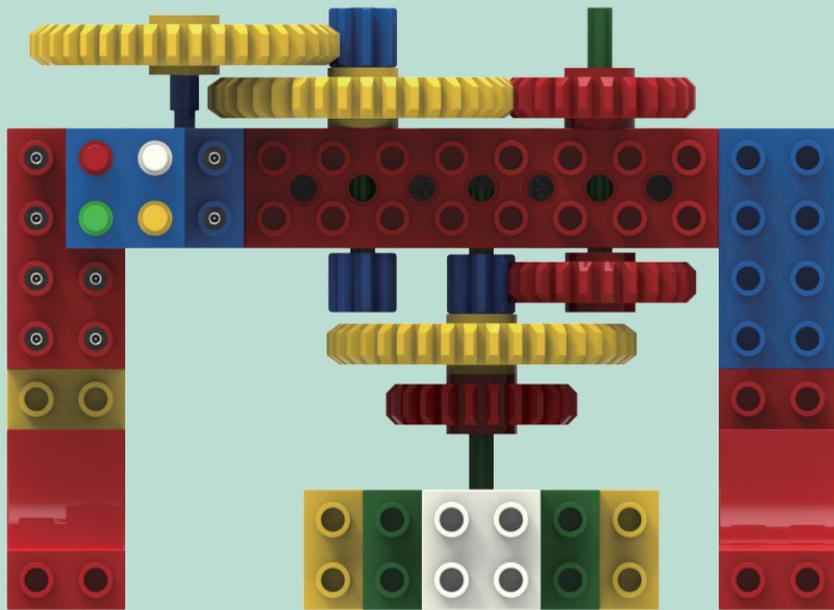



## 팬이 동작 방법

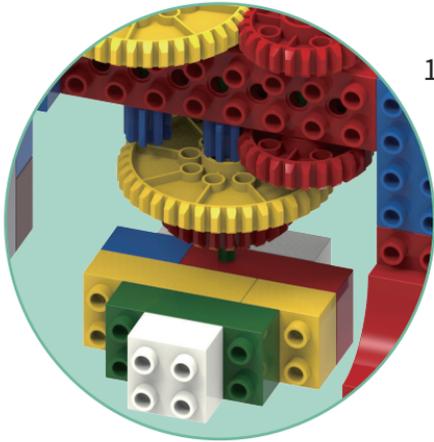

1. 그림과 같이 팬이와 받침대를 결합해 주세요.


2. 빨간색 버튼을 길게 눌러 팬이를 가속해 주세요.

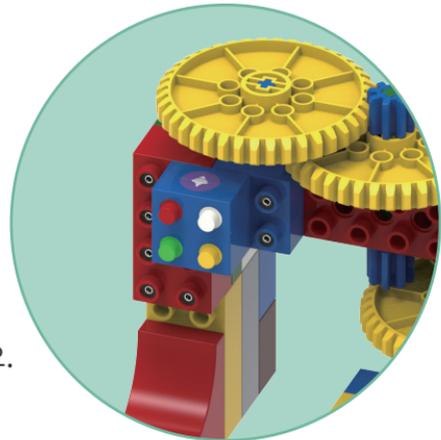

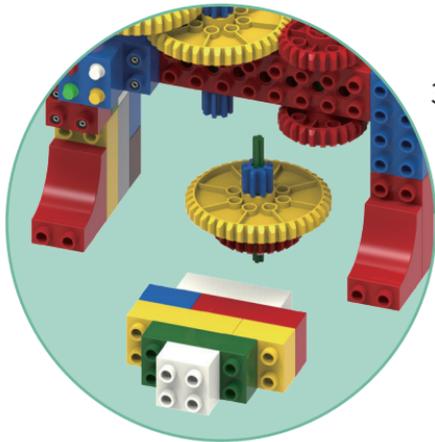

3. 팬이가 충분히 가속이 되면 받침대를 치워 주세요.

4. 팬이의 받침대로 팬이를 밀어 방향을  
조정할 수 있습니다.

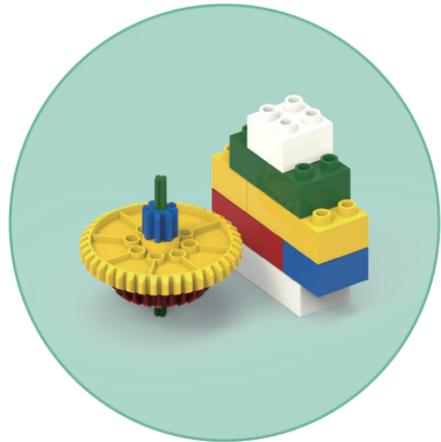

★넘어지지 않고 오래 서있기 경기와 받침대를 이용하여 팬이싸움을 해 보세요.

## 어린이제품 안전 특별법에 의한 표시사항

품명 : 완구(교육용로봇)	주소 : 서울특별시 강남구 개포로 250 선광빌딩 3층
모델명 : 블록봇 키트(시리즈)	
제조연월일 :	전화번호 : 02-2135-7979
제조자명 : Lebao electronic	대상연령 : 3세이상
수입자명 : 주식회사 일삼공티	제조국 : 대한민국



BLOCKBOT

안전확인신고번호  
: CB062R387-9001Br

CE FC RoHS

## 취급 및 사용상 주의사항

1. 배터리블록을 포함한 모든 전자블록은 입에 넣거나 빨지 않도록 주의해 주시고, 불 또는 물에 넣지 마세요.
2. 배터리블록은 사용 후 전원을 끄고 유아의 손이 닿지 않게 보관하여야 합니다.
3. 배터리블록 충전 중 이상한 냄새, 소리, 연기가 나는 경우 즉시 전원을 차단하고 충전용 플러그를 분리해 주세요.
4. 배터리블록이 충전되는 동안은 어른이 감독을 하여야 하며 완전히 충전이 된 경우 충전용 플러그를 뽑아주세요.
5. 배터리블록이 완전히 충전된 후에 다시 충전하지 말아주세요.
6. 배터리블록은 섭씨 0도와 섭씨 40도 사이에서 보관되어야 하고 금속제품과 함께 보관하지 마세요.
7. 가연성 물질이나 가연성 물질로 된 표면(카펫, 목재마루, 목재가구 등) 또는 전기가 통하는 물체 근처에서는 충전하지 마세요.